

SYSTÈME
BREVETÉ



- ▶ CONFORT
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ AUTONOMIE





JUMBO LATÉRAL

De 200 à 800 kg, manipuler et charger vos bobines en toute simplicité.

Le succès du "Jumbo" depuis des années en fait un système indispensable en amont de votre thermoformeuse. Manipuler des bobines de 200 à 800 kg se fait en toute simplicité dans un temps record. Les gains de productivité ne sont plus à démontrer, pas de rupture de process, l'ensemble en toute sécurité.

Installer un Jumbo Chargement Latéral Additif c'est optimiser votre outil de production.

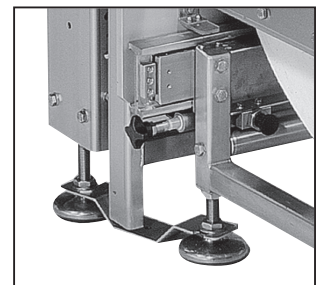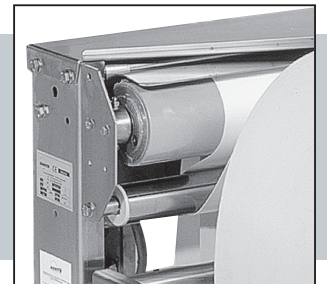

ADDITIF
S Y S T È M E UN + ACTIF

JUMBO

LATÉRAL



Plus qu'un dérouleur,
un concept global pour utiliser
facilement les bobines "Jumbo"

► IL EST COMPOSÉ DE 2 PARTIES

1 dérouleur

2 chariots porte bobine avec mandrins 6" ou 3"

1^{re} Etape > 2 chariots porte-bobine pour permettre la mise en place de la bobine sur un chariot en temps masqué.


Conçus sur la base des dimensions d'une palette Europe ou standard (en fonction du diamètre de la bobine), ils permettent :

- de transférer la bobine de la palette sur celui-ci (sans système de manutention spécifique)
- de transporter la bobine vers la machine avec un transpalette.


2^e Etape > Le dérouleur fixé derrière la machine, il permet :

- le chargement latéral du chariot porte-bobine
- le positionnement, le réglage, l'entraînement et le freinage de la bobine.


1^{RE} ETAPE : Chariot porte-bobine (réalisé en temps masqué).

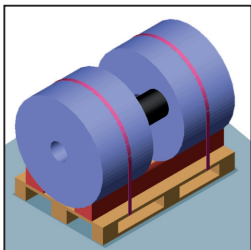


0'00" Réception et préparation des bobines.

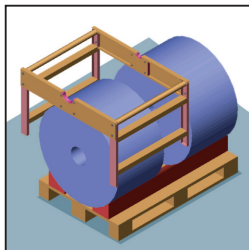


0'15" Mise en place du chariot porte-bobine.

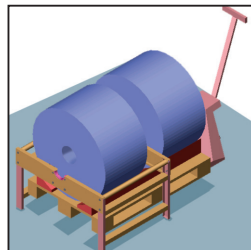

30" Monter la palette.

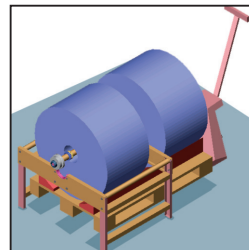


45" Mise en place et verrouillage du mandrin

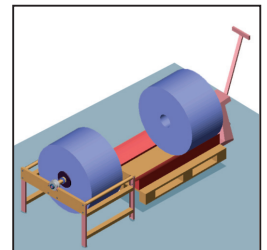


1'00" Descendre et enlever la palette.


2^E ETAPE : Dérouleur

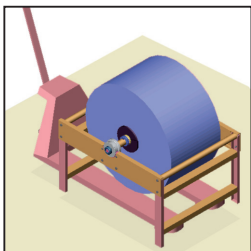


0'00" Transport du chariot porte-bobine vers la thermoformeuse.

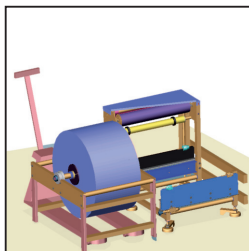


0'15" Mise en place du chariot parallèle à la machine.

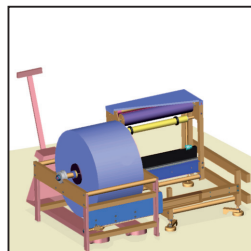

30" Tirer les glissières télescopiques.


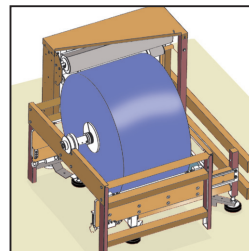


45" Descendre le chariot, enlever le transpalette et pousser le chariot.

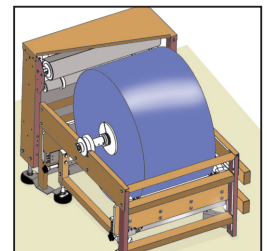

1'00" Passage du film... Le système est prêt à fonctionner.

► ENCOMBREMENT Ø 800

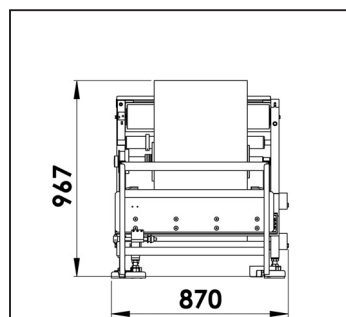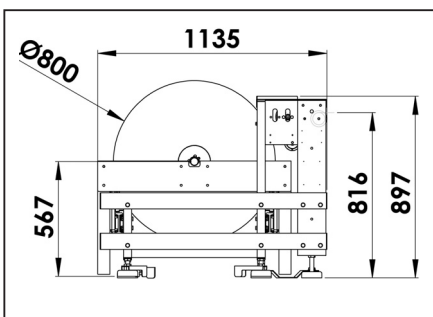

4, rue de Monnières - 39100 Fouchersans - France

Tél. 00 33 (0)3 84 79 27 23 - Fax. 00 33 (0) 3 84 82 03 85 - www.additifsysteme.com - commercial@additifsysteme.com